




KMR-7003

ALÜMİNYUM 90'lık ÜTÜ MASA MEKANİZMASI
ALUMINIUM TABLE RAIL 90CM WITH IRONING BOARD
Алюминиевая рельса 90 см для стола с гладильной доской

AMBALAJ İÇİNDEKİ KURULUM PARÇALARI

INSTALLATION PARTS IN PACKAGING

УСТАНОВКА ЧАСТЕЙ В УПАКОВКЕ

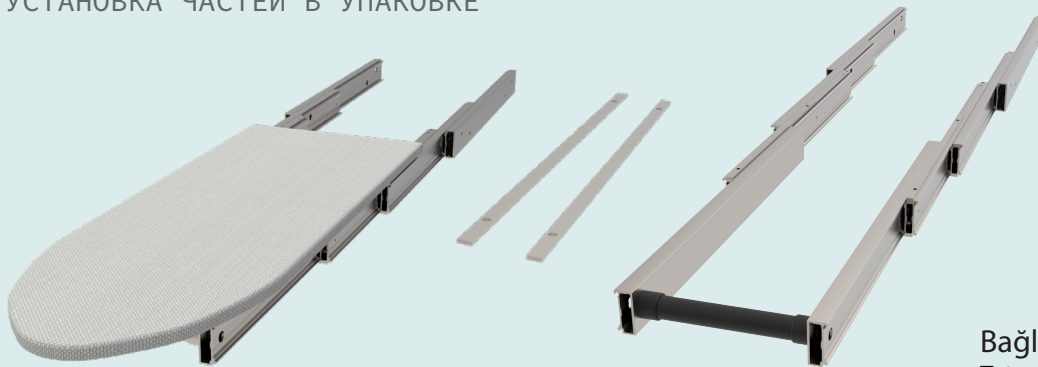

Materyal Material	Renkler colors	Koli içi Adedi Pcs in Box
Alüminyum/Aluminium DKP(Metal)	D	1 Set
Koli Ölçüleri Box Dimensions	Ağırlık Weight	Hacim Volume
- cm	8.50 kgs	0,014 m³
Taşıma Kapasitesi 40 kg Carrying Capacity/грузоподъемность		

*Sağ ve sol olmak üzere 2 adet Ray (2 pcs of rail as left and right)

*2 рельсы- правая и левая *Удерживающая рукоятка (трубка)

A.		M6x60 mm imbus civata (M6x60 Socked head cap screw) M6 x 60 мм Головной винт с головкой	4 ADET 4 pcs 4 штуки
B.		M8x20 mm imbus civata (M8x12 Socked head cap screw) M8 x 20 мм Головной винт с головкой	2 ADET 2 pcs 2 штуки
C.		M6x12 mm imbus civata (M6x12 Socked head cap screw) M6 x 12 мм Головной винт с головкой	8 ADET 8 pcs 8 штук
D.		Ø10 M6 pirinç dübel (Ø10 mm M6 brass peg) Ø10M6 латунный дюбель	8 ADET 8 pcs 8 штук
E.		Alyan anahtarları (4 numara) Торцевой ключ (номер 4)	1 ADET 1 pcs 1 штука

Bağlantı aparatı (Connection Items)

Tutma Kolu (Borusu) (Handle (Tube))

Ütü Masası Ahşabı (Wooden For Ironing)

Ütü Masası Kılıfı (ironing board cloth)

F.		Alyan anahtarları (5 numara) (5 Allen key) Торцевой ключ (номер 5)	1 ADET 1 pcs 1 штука
G.		Alyan anahtarları (6 numara) (6 Allen key) Торцевой ключ (номер 6)	1 ADET 1 pcs 1 штука
H.		Ø25 mm Boru Flanşı (Ø25 mm Plastic nut) Ø25 мм фланец трубы (алюминиевой)	2 ADET 2 pcs 2 штука
I.		Ø20 mm'lik Keçe (Ø20 mm Plastic pad) Ø20 мм войлок2 штуки	2 ADET 2 pcs 2 штука
J.		GÖMME MENTEŞE (recessed hinge) утопленный шарнир	2 ADET 2 pcs 2 штука


ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

PRODUCT DIMENSIONS

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

TUTMA KOLU UZUNLUĞU :170
(HANDLE LENGTH :170)

Длина удерживающей рукоятки: 170

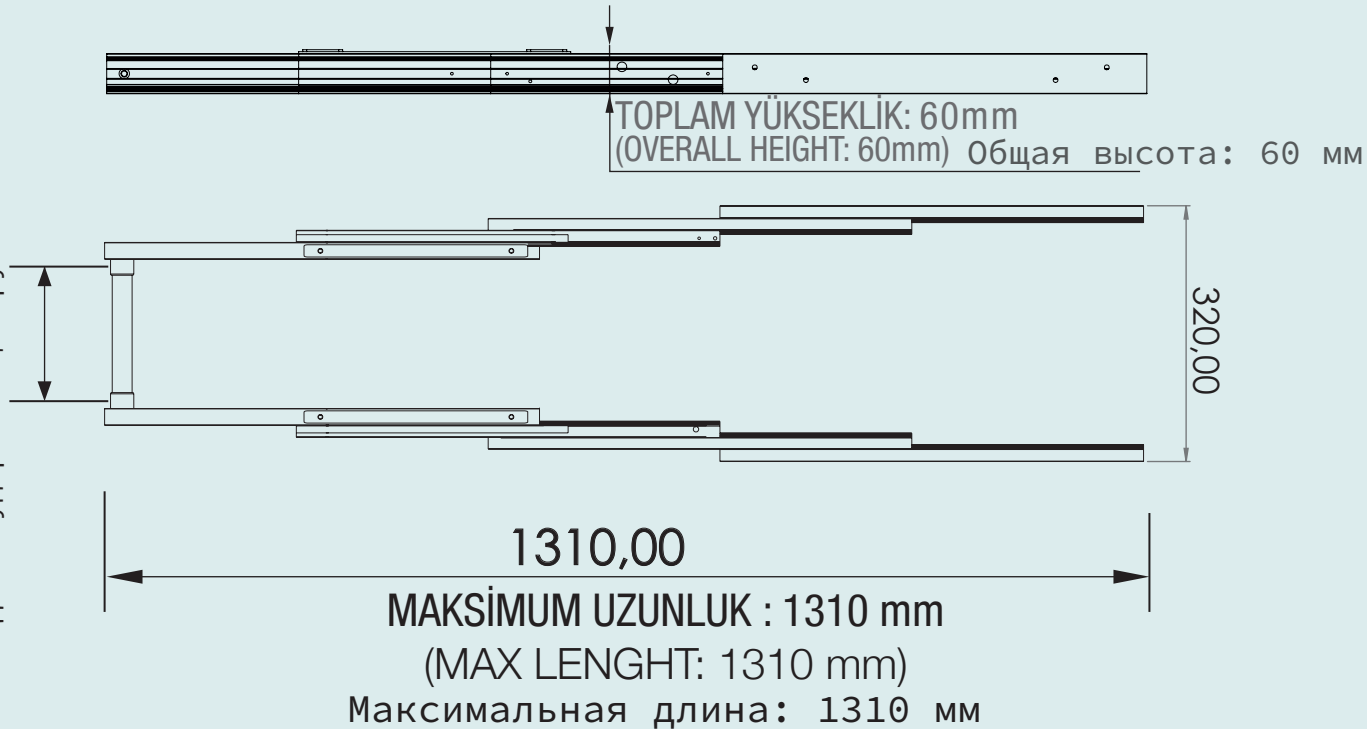


DOLAP ÖLÇÜLERİ


CABINET DIMENSIONS

СТЕННОЙ ШКАФ РАЗМЕРЫ

DOLAP GENİŞLİĞİ (CABINET WIDTH) Ширина шкафа	TUTMA KOLU GENİŞLİĞİ (L1) HANDLE LENGHT(L1) Ширина удерживающей рукоятки (L1)	GENİŞLİK (L2) WIDTH(L2) Ширина (L2)	İKİ RAY ARASI (L3=L2-134) WIDTH BETWEEN THE RAILS(L3=L2-134) Промежуток между двумя рельсами (L3=L2-134)	TABLA ÖLÇÜSÜ (TABLE SIZE) Размер столешницы
L2 + sunta kalınlığı mm	170 mm	320 mm	186 mm	bendeki ölçüler

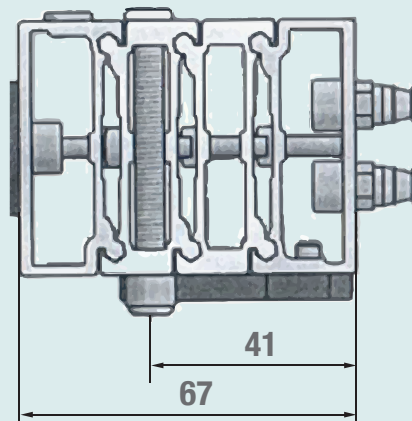

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

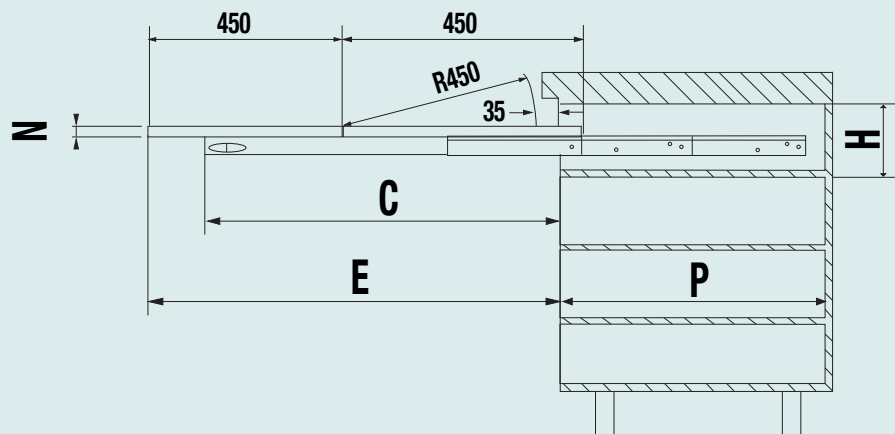

RAF ÖLÇÜLERİ

SHELF DIMENSIONS


ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

DOLAP ÖLÇÜLERİ CABINET DIMENSIONS РАЗМЕРЫ ШКАФА	SEMBOL SYMBOL СИМВОЛЫ	DEĞER VALVE ЗНАЧЕНИЕ
RAF YÜKSEKLİĞİ (SHELF HEIGHT) Высота полки	H	Min: 200 mm Минимум: 200 мм
RAF DERİNLİĞİ (SHELF DEPTH) Глубина полки	P	Min: 540 mm Минимум: 540 мм
RAF İÇİ GENİŞLİĞİ (INSIDE SHELF WIDTH) Ширина внутри полки	L	320
KULLANILACAK TABLA GENİŞLİĞİ (TABLE WIDTH) Ширина используемой столешницы	Z	300
KULLANILACAK TABLA KALINLIĞI (TABLE LENGTH) Толщина используемой столешницы	N	15-20 mm
MAX. TABLA UZUNLUĞU (MAX. TABLE LENGTH) Максимальная длина столешницы	E	940 mm
MAX. MEKANİZMA AÇILIMI (MAX. OPENING MECHANISM) Максимальный раскрывающий механизм	C	775 mm



RAY VE DOLAP MONTAJI

RAIL AND CABINET INSTALLATION

УСТАНОВКА КАБИНЕТА

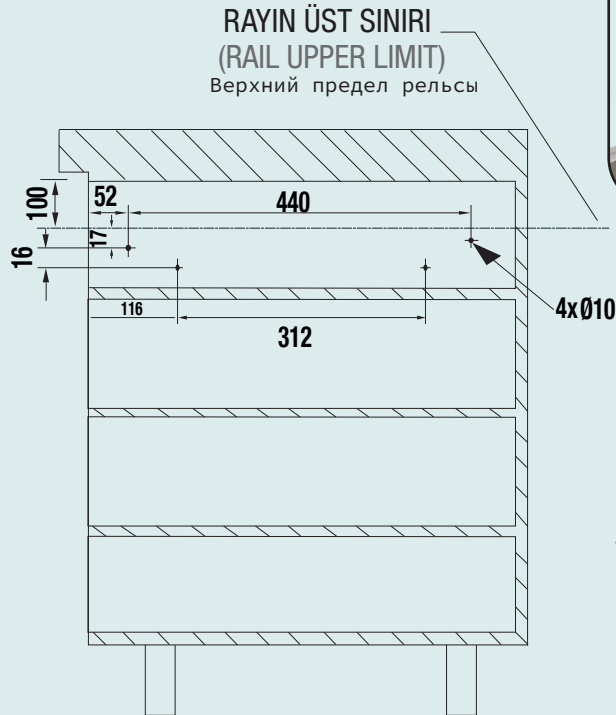

D.

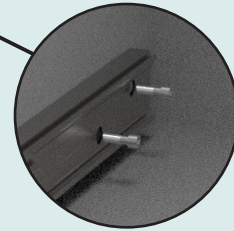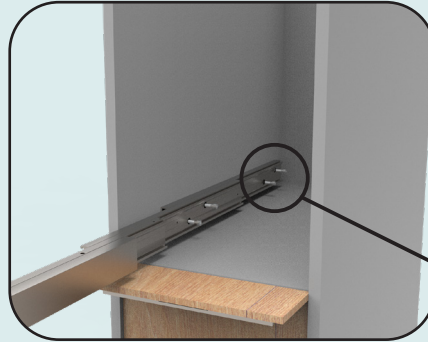

*Dolabın her iki yanına da yukarıdaki ölçülerde belirtilen konumlarda 4'er adet 11mm

derinliğinde Ø10 mm'lik delik açılmalı ve dübeller bu deliklere yerleştirilmeli.

*(Drill on each cabinet side 4pcs Ø10mm x 11 mm (deep) holes and place inside the holes the pegs)

*При расположениях, указанных выше, с размерами, отмеченными на рисунке по обеим сторонам шкафа, необходимо сделать 4 паза по 10 мм глубиной 11 мм, затем следует разместить в эти пазы пластиковые дюбеля.

RAYIN MONTAJI


(RAIL ASSEMBLY)

МОНТАЖ РЕЛЬСОВ

NASIL KURULUR ?

(HOW TO ASSEMBLE ?)


КАК СЛЕДУЕТ ПРОИЗВОДИТЬ УСТАНОВКУ?

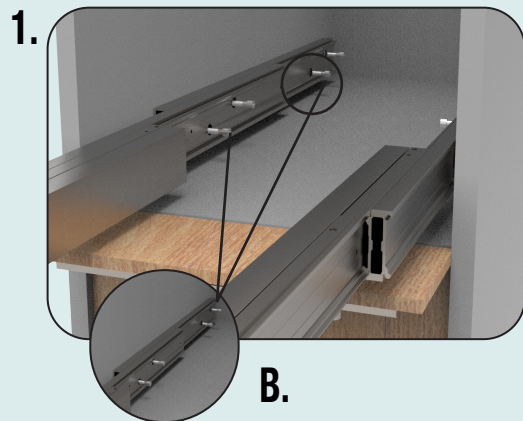


B.





H.

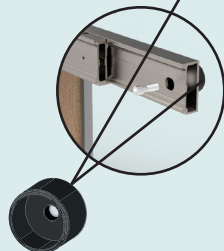


2.

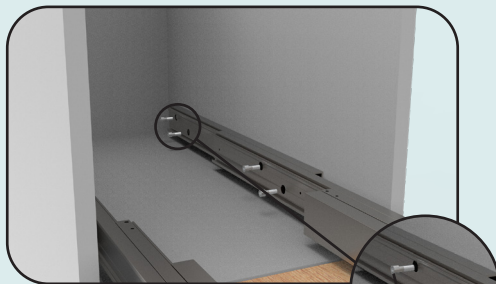

C.

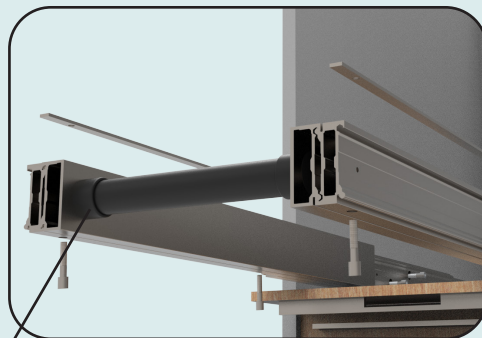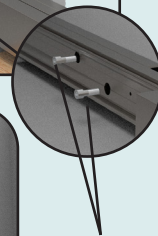


3.

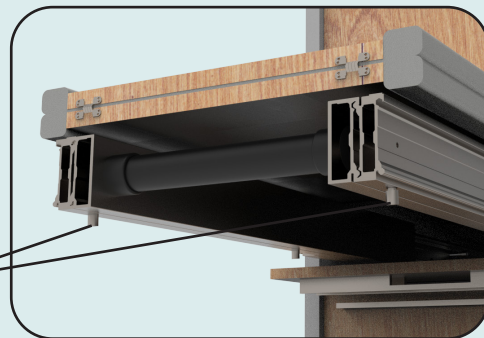

RAY VE DOLAP MONTAJI

RAIL AND CABINET INSTALLATION

УСТАНОВКА КАБИНЕТА

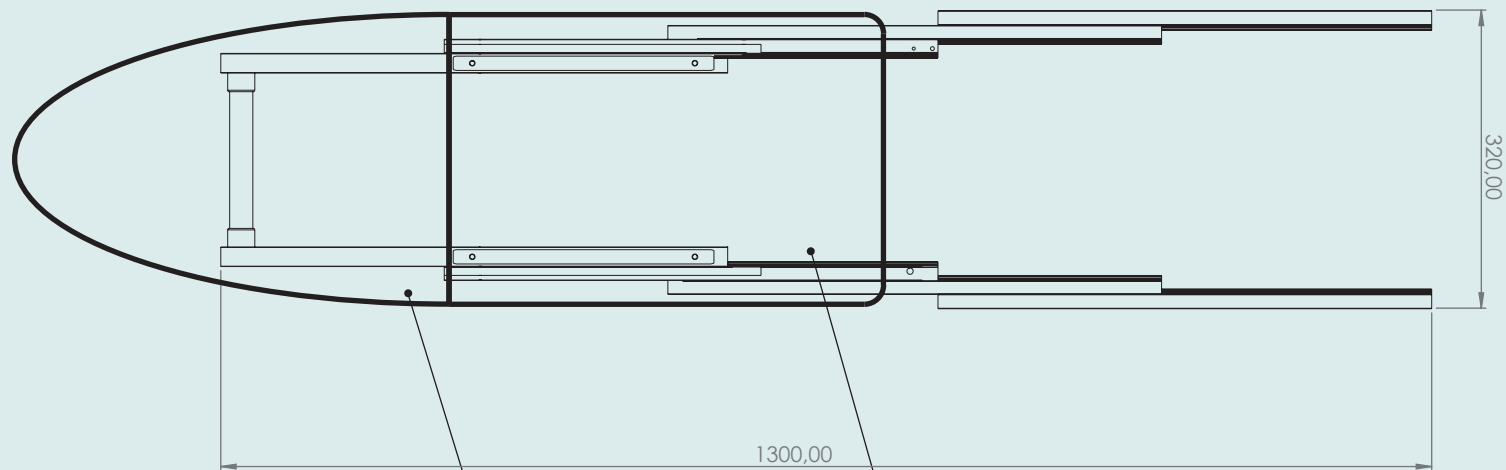


HAREKETLİ AĞSAP (TILTING WOOD) SABİT AĞSAP (STABLE WOOD)
(Подвижная деревянная часть) (Стационарная деревянная часть)

RAY VE DOLAP MONTAJI

RAIL AND CABINET INSTALLATION

УСТАНОВКА КАБИНЕТА

- 1- M6*60 imbus civatalar ile alüminyum raylar sabit ahşaba bağlanır.
- 2- Ahşap ile alüminyum ray arasına 9*340 mm lik çubuklar koyulmalıdır.

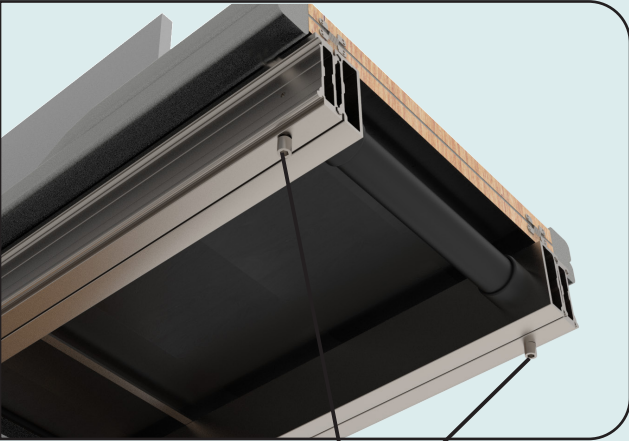

1- A. 

- 1- Aluminum rails are attached to the fixed wood with M6*60 imbus bolts.
- 2- 9*340 mm bars should be placed between the wood and the aluminum rail.

1*Алюминиевые рейки крепятся к неподвижной древесине болтами М6*60 с потайной головкой.
2*Между деревом и алюминиевой рейкой необходимо разместить бруски 9*340 мм.

ÜRÜN KULLANIMI

PRODUCT USE
ЭКСПЛУАТАЦИЯ



