

Шаблон для петель



Изображение

- Шаблон для сверления отверстий под крепления петель (Ø 8 или Ø 2.5 мм)
- Шаблон для предварительного сверления отверстий под крепление прямых и крестообразных ответных планок
- Шаблон для предварительного сверления отверстий под крепление держателей (BLUMOTION | TIP-ON для дверей)
- Обработка по разметке
- Материал: пластмасса/сталь

Возможности

AVENTOS HF
AVENTOS HK-XS
CLIP top BLUMOTION
CLIP top
MODUL

Дополнительная информация

Обзор – шаблоны 652
Обзор – возможности 654

Видеоролик по использованию



Короткая ссылка

www.blum.com/1Be6q5

Информация для заказа

Обозначение	№ арт.
Шаблон для петель (Ø 8 мм Ø 2.5 мм)	65.059A

Комплектация:

- 1 x Шаблон для петель
- 1 x Переходная втулка с Ø 8 до Ø 2.5 мм
- 1 x Ограничитель глубины сверления Ø 8 мм


Обозначение	№ арт.
Шаблон для петель (Ø 2.5 мм)	65.055A

Комплектация:

- 1 x Шаблон для петель

Возможности


AVENTOS HF | AVENTOS HK-XS | CLIP top BLUMOTION | CLIP top | MODUL

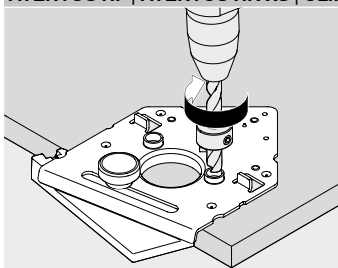

Установка петель – двери

- Высверлите отверстие под чашку петли (Ø 35 мм), например, с помощью станка
- Установите шаблон и зафиксируйте клинообразным упором
- Просверлите крепежные отверстия под петли

AVENTOS HF | AVENTOS HK-XS | CLIP top BLUMOTION | CLIP top | MODUL

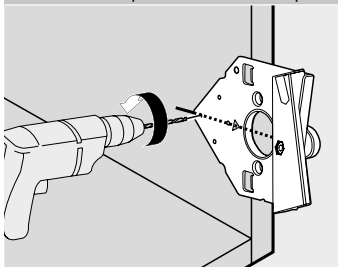

Установка петель – корпус

- Произведите разметку по середине петли
- Установите шаблон и произведите предварительное сверление отверстий для крепления прямых или крестообразных ответных планок