


Шаблон для BLUMOTION

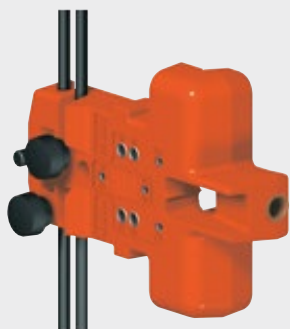

Изображение

- Шаблон для сверления торцевых отверстий под BLUMOTION для дверей со стороны ручки (970.1002), а также под TIP-ON для дверей (956x1004)
- Шаблон для предварительного сверления отверстий под крепление держателей (BLUMOTION | TIP-ON для дверей)
- Шаблон для ответных планок
- Повторяющиеся позиции сверления предварительно устанавливаются с помощью стержня-упора
- Обработка по разметке
- Материал: пластмасса/сталь

Возможности

CLIP top BLUMOTION
CLIP top
MODUL

Дополнительная информация

Обзор – шаблоны 652
Обзор – возможности 654

Видеоролик по использованию



Короткая ссылка

www.blum.com/cKQqy

Информация для заказа


Обозначение	№ арт.
Шаблон для BLUMOTION	65.5000

Комплектация:

- 1 x Шаблон для BLUMOTION
- 1 x Ограничитель глубины сверления Ø 10 мм
- 1 x Ограничитель глубины сверления Ø 5 мм
- 1 x Ограничитель глубины сверления Ø 2.5 мм

Возможности


CLIP top

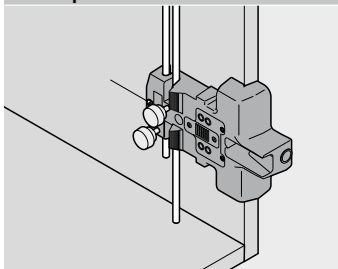

Установка BLUMOTION | TIP-ON

- Установите шаблон по разметке
- Повторяющиеся позиции сверления предварительно устанавливаются с помощью стержня-упора
- Высверлите отверстие под держатель для BLUMOTION | TIP-ON (Ø 2.5 или Ø 5 мм)
- Произведите сверление торцевых отверстий для BLUMOTION | TIP-ON

CLIP top BLUMOTION | CLIP top | MODUL

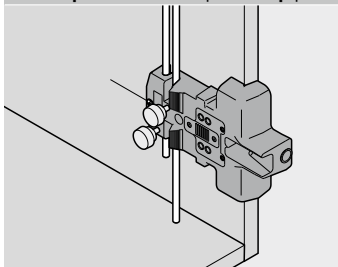

Установка петель

- Установите шаблон по разметке
- Произведите сверление отверстий под прямые или крестообразные ответные планки